Technaxx®

DigiTape DT-01

Manual del usuario

La declaración de conformidad para este dispositivo se encuentra en:
www.technaxx.de/ (en la barra inferior “Konformitätserklärung”)

Introducción

Vuelva a disfrutar de aquellas viejas canciones con el DigiTape DT-01 convirtiendo sus cintas en archivos MP3 para utilizarlos en su ordenador, iPod o en el coche. El DigiTape DT-01 es un reproductor de Cintas USB de mano portátil que funciona con todo tipo de cintas. Cuenta con una conexión USB fácil de utilizar para convertir sus cintas en archivos MP3. Podrá escuchar archivos MP3 en su ordenador, cargarlos en su reproductor de música portátil, o grabarlos en un CD y escucharlos en su coche. Su tamaño de transporte cabe prácticamente en todo tipo de bolsas y le permite reproducir y transferir música en cualquier parte. Funciona con batería o alimentación USB si lo conecta al ordenador, para un funcionamiento flexible. Este programa potente y fácil de usar le guía a la hora de transferir su música, e incluso puede integrarse con su Biblioteca de Música de iTunes. Además de transferir sus cintas, el DigiTape DT-01 cuenta con una salida de audio que le permite escuchar música en su sistema estéreo, auriculares u otros sistemas de altavoces durante horas.

Características del producto

- Redescubra sus viejas cintas de casete audio en cualquier parte
- Convierta sus viejas cintas y casetes en MP3 para reproducirlas en iPods/reproductores MP3 y bien grabarlas en un CD
- Su diseño portátil cabe prácticamente en cualquier bolsa, y le permite reproducir y transferir los archivos en cualquier parte
- Dispositivo USB Plug & Play, no necesita controladores
- Funcionamiento alimentado por batería o USB
- Incluye un Converter software para guiarle a lo largo de la transferencia
- La salida de audio le permite escuchar música en su sistema estéreo, auriculares u otros sistemas de altavoces.

Introducción/sustitución de las baterías

Si lo desea, puede utilizar el dispositivo con baterías. Para introducirlas, deslice el interruptor 1 para abrir el convertidor de cinta a formato digital. Abra el compartimento de las baterías e introduzca 2 baterías AA (asegurándose de respetar la polaridad), y a continuación cierre de nuevo el compartimento.

Descripción de las partes

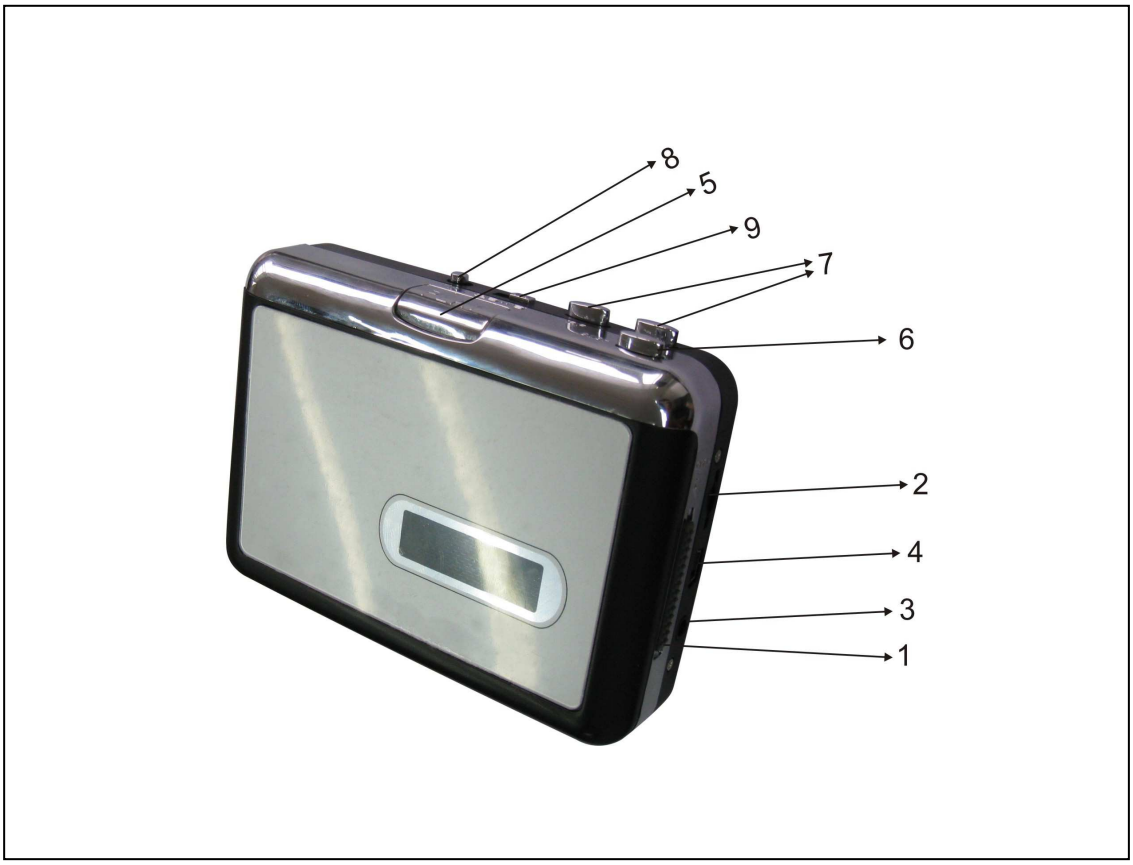

1	**Extracción**	Deslice este interruptor para abrir el compartimento de casetes.
2	**Volumen**	Ajusta el volumen de los auriculares y la conexión USB.
3	**Auriculares**	Puede conectar auriculares de 1/8” en esta toma.
4	**Conexión USB**	Utilice el cable USB que se incluye para conectar el dispositivo a su ordenador. Para transferir sus grabaciones al ordenador, hemos incluido un software en el CD.
5	**Reproducir**	(Play) Pulse para reproducir la cinta.
6	**Detener**	Pulse para detener la cinta.
7	**Avance rápido/ Rebobinar**	Pulse para avanzar rápidamente o rebobinar la cinta. Tenga en cuenta que se invierte la función de dichos botones al cambiar la dirección de la cinta.
8	**DIR**	Selecciona la dirección de la reproducción. Se trata de una función muy práctica si desea reproducir la otra cara de la cinta sin necesidad de extraerla.
9	**Modo de reproducción (Play Mode)**	Selecciona qué es lo que debe hacer la cinta cuando alcance el final de una cara. Si selecciona el icono de “bucle”, la cinta cambiará automáticamente la dirección y empezará a reproducir la cara opuesta al finalizar la anterior. Si selecciona el icono de una flecha, la cinta se detendrá al finalizar una cara.

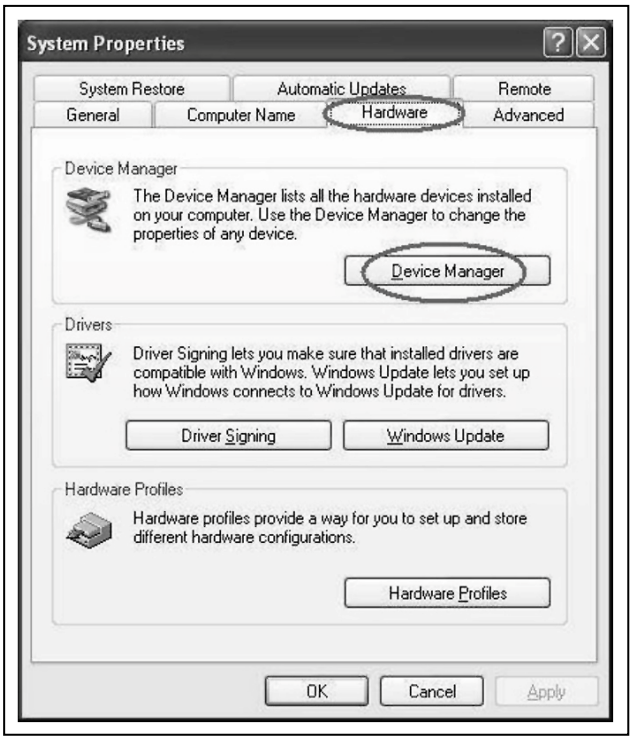

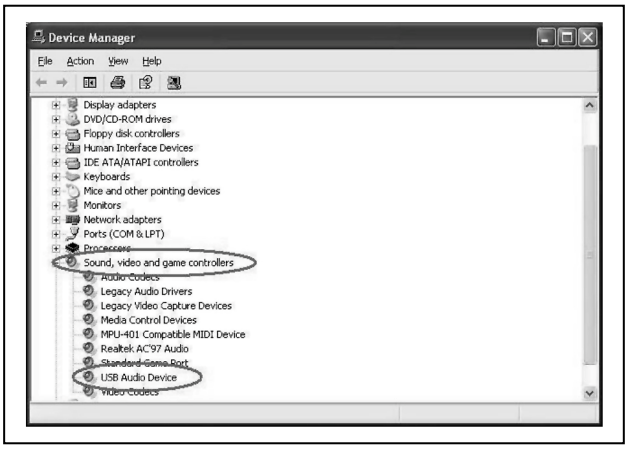

Instalación del hardware

El dispositivo no necesita la instalación de controladores. El SO Windows instalará el controlador automáticamente. Conecte el conector USB de captura de audio a un Puerto USB 2.0 libre de su ordenador. El sistema indicará "Nuevo hardware encontrado". Espere un momento hasta que el sistema indique "El dispositivo está listo para utilizarse". Compruebe que el hardware se haya instalado correctamente. Haga clic con el botón derecho en "Mi PC" y seleccione "Propiedades"; a continuación, seleccione la opción "Hardware" y haga clic en el botón "Device Manager".

A continuación, haga clic en "Sound, video and game controllers", y encontrará el nombre de dispositivo –"USB Audio Device".

Instalación del software

Introduzca el CD (suministrado) en el lector y siga las instrucciones en pantalla. Una vez instalado el software, podrá conectar el convertidor de cinta a formato digital a su ordenador mediante el cable USB (suministrado) para transferir su audio. Introduzca el CD de software en su lector CD, y haga doble clic en "Mi PC" y en el icono de CD "Casete de Audio". Haga doble clic en "audacia" para instalar el software, y haga clic o seleccione "Siguiente", "Acepto el acuerdo" y/o "finish" para finalizar la instalación del software.

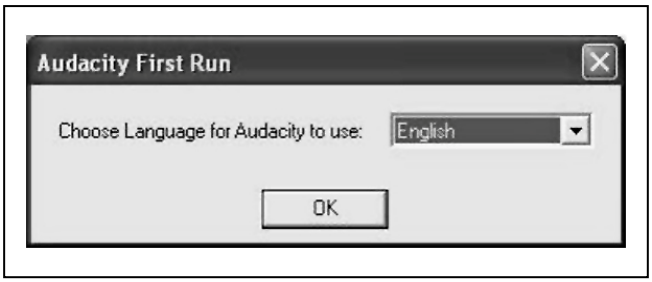

Funcionamiento.
Quizá necesite extraer el dispositivo de captura de audio y conectarlo de nuevo a su ordenador. Haga doble clic en el icono “audacia” en el escritorio de su ordenador; primero seleccione su idioma y haga clic en “OK”.

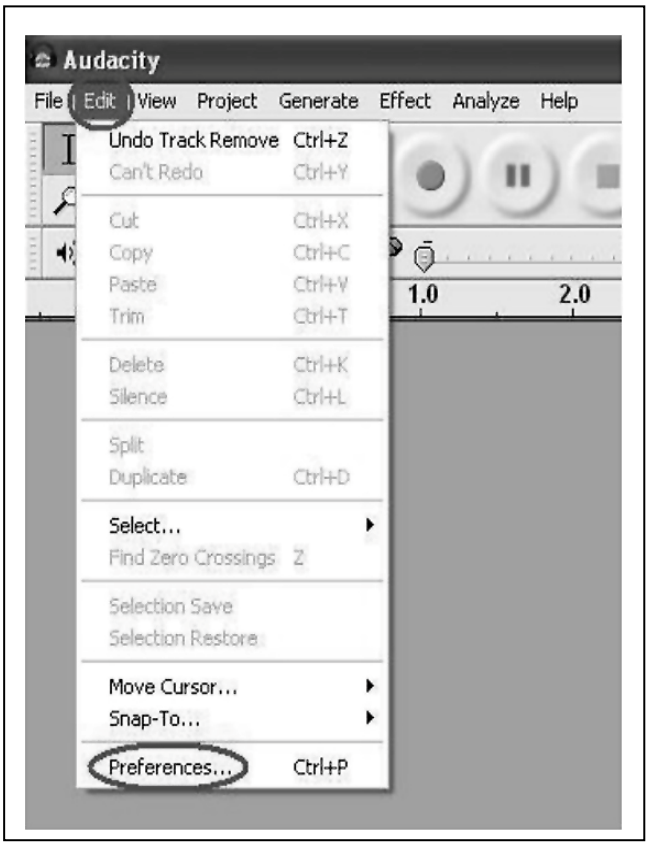

Haga clic en el botón “Edit” en el panel de software, y seleccione “Preferences”.

.

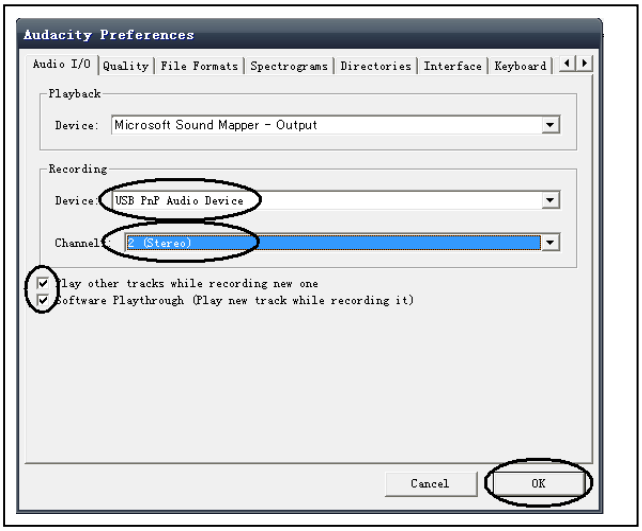

Seleccione como dispositivo de grabación “USB PnP Audio Device”, y como canales “2 (Estéreo)”, y seleccione “Play other tracks while recording new one” y “Software Play through (Play new track while Recording it)”; a continuación, haga clic en “OK”.

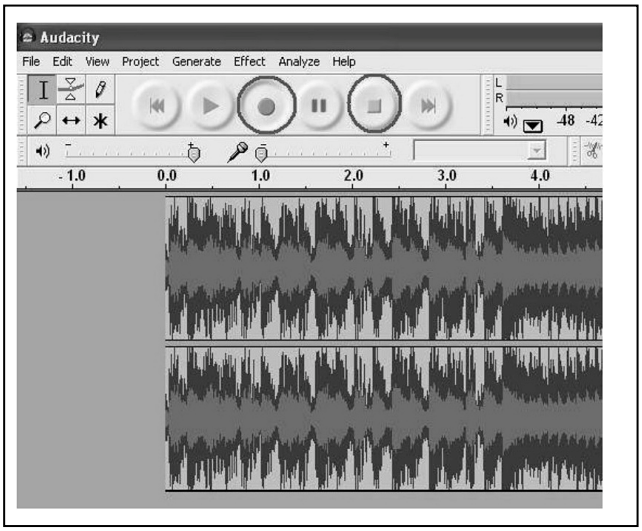

Ahora, iniciamos la grabación de audio analógico en un archive de formato MP3 digital. Haga clic en la tecla de grabación roja para iniciar la grabación del audio que desee. Cuando desee finalizar, haga clic en la tecla de detención amarilla.

La primera vez, necesitaremos realizar más pasos si deseamos exportar como archivo MP3. Haga clic en “File”, y seleccione “Export As MP3”.

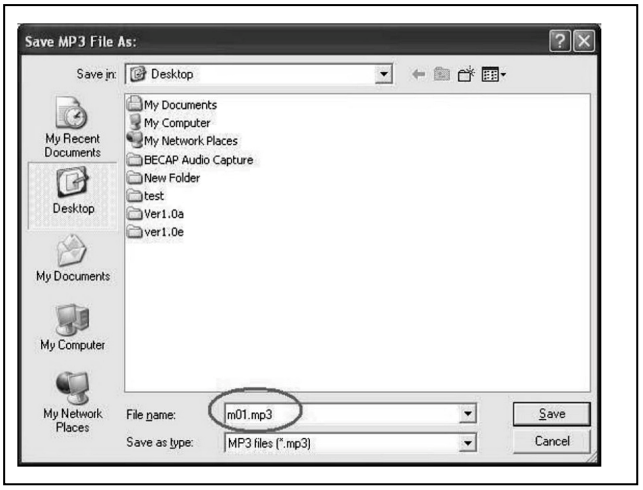

Ahora debe indicar el nombre del archivo y su ubicación.

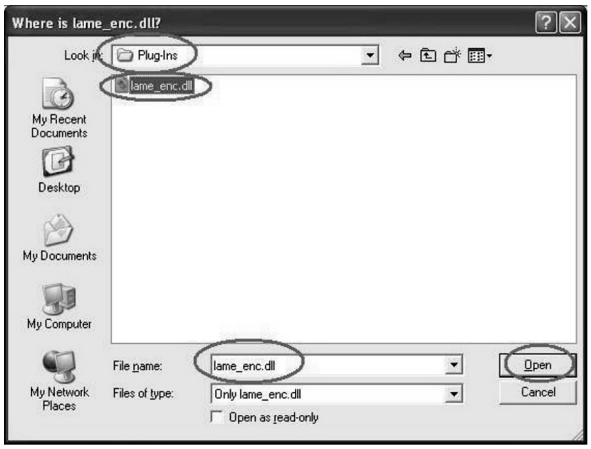

A continuación, el software le pide que compruebe la ubicación del archivo plug-in -"lame_enc.dll", de modo que busque en el ordenador para encontrar el archivo que ha copiado.

Nota: El CD-ROM incluye este archivo

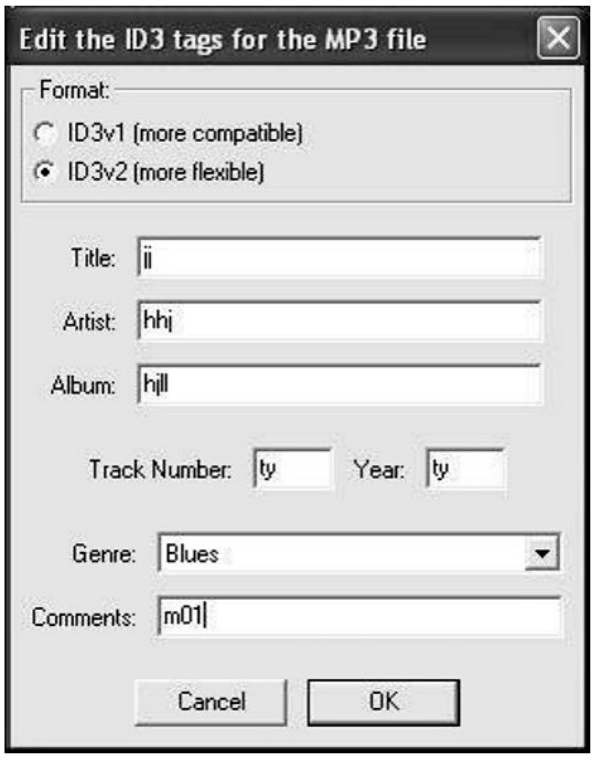

Quizá necesite especificar aún cierta información.

Ahora puede utilizar el archivo MP3 en su dispositivo de audio analógico. Puede utilizar el archivo en su iPod a través de iTunes.

Consejos de seguridad y eliminación de las baterías: Mantenga los niños alejados de las baterías. Si un niño ingiere una batería vaya a un médico o lleve al niño a un hospital inmediatamente. Busque la polaridad correcta (**+**) y (**-**) de las baterías! Cambie siempre todas las pilas, nunca utilice pilas nuevas y antiguas o baterías de diferentes tipos. Nunca haga un cortocircuito con las baterías. ¡No abra, deforme o cargue las baterías! ¡Existe **riesgo de lesiones** por fugas de líquido de las baterías! ¡NUNCA tire las baterías al fuego! Existe **riesgo de explosión**.

La protección del medio ambiente: No deseche los dispositivos/baterías antiguos en la basura doméstica. **Limpieza:** Proteja el equipo de la contaminación. Sólo hay que limpiar el dispositivo con un trapo suave, se debe evitar el uso de materiales irregulares o de grano grueso. No utilice disolventes ni otros limpiadores agresivos. Estregue el dispositivo después de la limpieza. **Aviso importante:** Si la batería pierde líquido, limpie la batería con un paño suave seco.